



Model No. PC-650-B

## Instructions

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set. Only you will have access to this information.

Serial #:


## IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the front.
- Keep keys in a secure place away from children.

**DO NOT STORE KEYS OR THIS DOCUMENT IN THE CASE.**

## CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. START button
3. Fingerprint scanner
4. Red indicator light
5. Green indicator light
6. Reset button
7. Battery Compartment

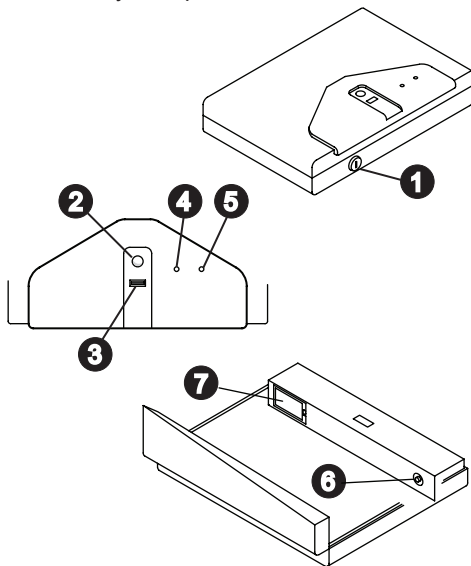

## GETTING STARTED

*When you first receive your case you will need to open the cover with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the case.*

NOTE: This key has also been provided if you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the case. See section regarding replacement keys for further information.


To open the case, insert key into lock and turn counterclockwise until the cover automatically opens. NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the cover.

## INSTALLING THE BATTERIES

**NOTE:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

Pull the foam upward and away from the battery compartment. Remove the battery compartment by pushing the tab and pulling the compartment out as shown. Install (4) AAA alkaline batteries as shown. Reinstall the compartment by hooking the back end in place and snapping shut. **CAUTION:** Be careful not to pinch any wires while reinstalling the battery compartment.

**NOTE:** If the batteries are low the red light will go on while the case is opening. Replace with 4 new AAA alkaline batteries as shown.

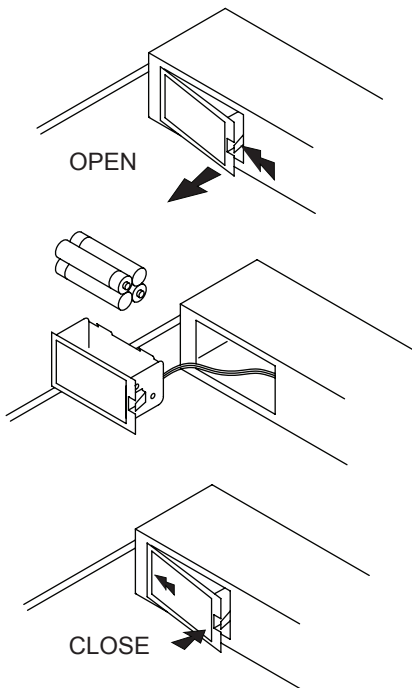


When you first install the batteries, you can open the case by pressing the **START** button (2). For security you must record your fingerprint after you install the batteries so the safe will read only the recorded fingerprints.

## TIPS FOR RECORDING FINGERPRINTS


*In order to improve the rate of fingerprint identification please follow these suggestions:*

- Scan your finger by sliding it over the scanner in a straight and even manner from back to front taking 1 to 2 seconds to make the scan.

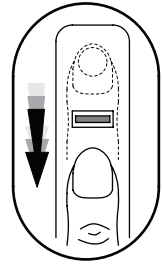


- Make sure your entire fingerprint crosses the scanner.
- Use a similar scanning motion when opening the safe.
- Record several of your fingerprints in case you sustain a cut or an injury to a finger you have scanned.
- If your hands have oil, lotion or are dirty the fingerprints may not scan correctly.

### Correct

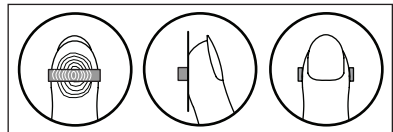

### Incorrect

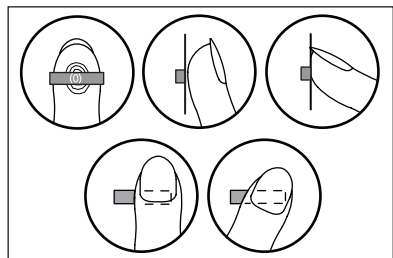

## RECORDING FINGERPRINTS

*For security you must record your fingerprint.  
You can record up to 28 fingerprints*


1. To record a fingerprint, press the Reset Button (6). One “beep” will sound and the green light will start to flash.

2. While the green light is flashing, slide a finger across the scanner. When you hear a single “beep”, the scan has been successful.

Repeat scanning the same finger while listening for the single “beep” for each successful scan. As you continue to scan, the scanner is “learning” your fingerprint. After a minimum of 5 scans and possibly many more, the safe will eventually “beep” 2 times indicating the fingerprint has successfully been recorded.

If the finger scan happens to fail, the red light will flash and there will be 4 “beeps”. Continue to scan after the green light goes on but be aware that 3 failed scans will result in the termination of the recording session. You will then have to start over from step 1.

3. Repeat steps 1 and 2 to record up to 28 fingerprints. If you try to record more than 28 fingerprints, the red light will flash and there will be 4 “beeps”.

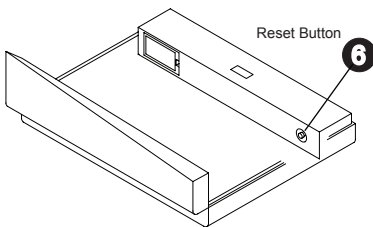

## OPENING THE CASE USING A RECORDED FINGERPRINT


1. Press the START button (2). There will be a one “beep” and the green light will go on.

2. Slide a recorded finger across the scanner while the green is on.

The scan has been successful if there are 2 “beep” and the green light flashes. The case cover will open.

If the finger scan happens to fail, the red light will flash and there will be 4 “beeps”. Try to scan your finger again after the green light goes on but be aware that 3 failed scans will result in the scanner shutting down. You will then have to start over from step 1.

To close the case, push the cover closed until locked.

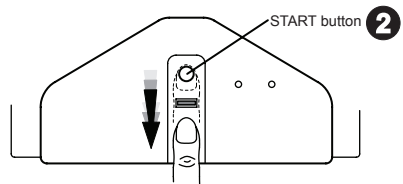


## CLEARING THE MEMORY OF ALL RECORDED FINGERPRINTS

Press and hold the Reset Button (6) and then press the START button (2). When there are 2 “beeps” and the red light flashes, all the fingerprints have been deleted.

**NOTE:** After you delete all the recorded fingerprints, your safe will open by pressing the START button (2). For security you must record your fingerprint so the safe will read only the recorded fingerprints.

When you replace the batteries the recorded fingerprints will not be erased.

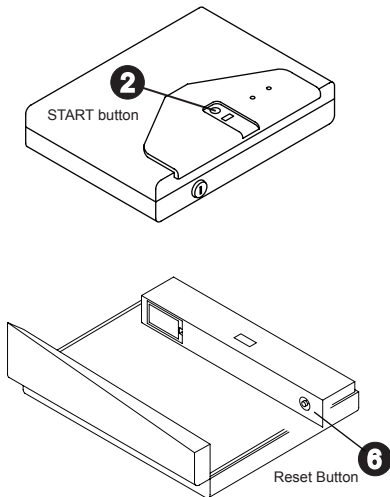

## SECURING THE CASE WITH THE CABLE


For optimal performance, the case should be installed in an isolated, dry and secure area



**THE CASE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

**NOTE:** This case is designed to be secured with a cable that is attached to a fixed object. Failure to do so will compromise the safety and security of the case.

To secure the case to a fixed object, loop the cable around the object and place the cable's small end into the notch on the side of the case. Tip the cable end down while inserting in the notch. Locking the case will secure the cable end inside the case.

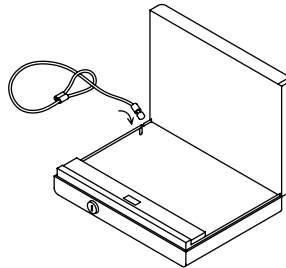

**NOTE ON LOCKING THE CASE:** The case needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for optimum performance. Failure to store the case in the correct upright position will compromise the safety and security of the case.

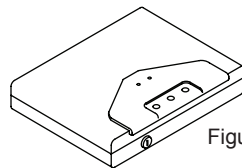


Figure 1

**NOTE:** This unit is not an approved California Department of Justice firearm safety device.

### IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your case. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.  
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement:                      Yes    No  
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard      Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_  
9/07



**LIMITED ONE YEAR WARRANTY  
STEEL CABINETS AND PISTOL CASES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Cabinets and Pistol Cases, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Cabinet or Pistol Case, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON STEEL CABINET OR PISTOL CASE.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés et n° de série sur le site Web sécurisé de Stack-On – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com), à la rubrique Service

Une fois que vous aurez enregistré vos n° de clés, vous pourrez accéder instantanément à ces renseignements essentiels, au cas où vous perdriez vos clés ou auriez besoin d'en commander un nouveau jeu. Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No série :

## IMPORTANT


- Enregistrer le numéro de série inscrit sur la plaque de la porte avant.

- Garder les clés en lieu sûr et hors de la portée des enfants.

**NE PAS STOCKER LES CLÉS OU CE DOCUMENT OU DANS LE CAS.**

## FONCTIONS DE COMMANDE

1. Serrure à clé
2. Bouton DÉMARRAGE
3. Lecteur d'empreintes digitales
4. Voyant rouge
5. Voyant vert
6. Bouton de réinitialisation
7. Compartiment à piles

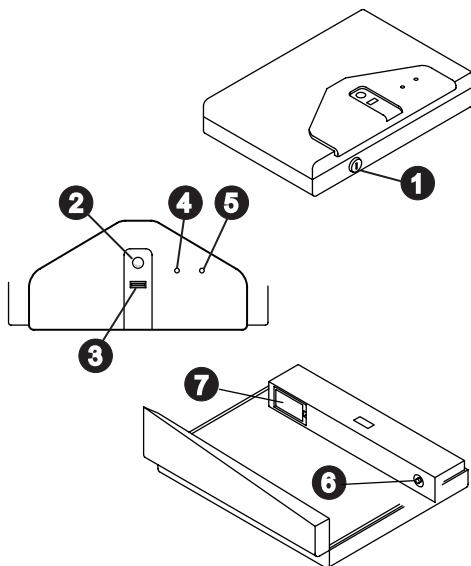

## POUR COMMENCER

*À la réception de votre cas, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont incluses et se trouvent à l'intérieur du cas.*

REMARQUE : Cette clé sert également en cas de perte ou d'oubli de votre code de sécurité, ou si les piles sont déchargées. Si vous perdez votre clé, vous pourrez acheter une clé de rechange à l'aide du numéro de série inscrit à l'avant du cas. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section des clés de rechange.

Pour ouvrir le coffret, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la plaque de couverture s'ouvre automatiquement.

REMARQUE : Vous devez ramener la clé en arrière en position verrouillée pour pouvoir fermer et verrouiller la plaque de couverture.

## INSTALLATION DES PILES


**NOTA :** Ne mélangez pas les vieilles piles et les piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard ou rechargeables.

Tirez la mousse vers le haut et à distance du compartiment de la batterie. Retirez le compartiment à piles en poussant la languette et en tirant le compartiment comme illustré. Insérez quatre (4) piles alcalines AAA comme indiqué.

Pour réinstaller le compartiment à piles, branchez l'extrémité arrière en place et pousser fermée.

**ATTENTION:** Veillez à ne pas coincer les fils tout en réinstallant le compartiment à piles.


**REMARQUE :** Si les piles sont faibles, un voyant rouge s'allume lorsque le coffret est ouvert. Remplacez les 4 piles alcalines AAA par des neuves de la manière illustrée.

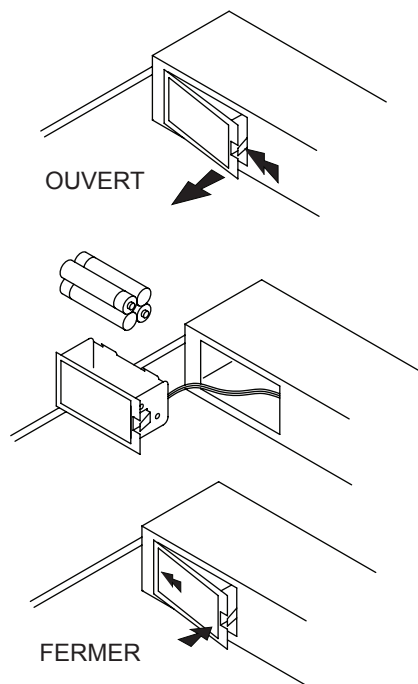

Lorsque vous installez les piles, vous pouvez ouvrir le boîtier en appuyant sur le bouton de démarrage (2). Pour plus de sécurité vous devez enregistrer votre empreinte digitale après avoir installé les piles.

## CONSEILS POUR ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES

Veillez suivre les suggestions ci-dessous pour augmenter le taux d'identification des empreintes digitales:

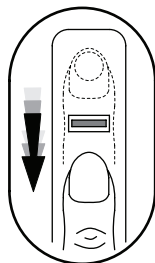

• Procédez à la lecture de votre empreinte en faisant glisser durant 1 à 2 secondes votre doigt sur le lecteur, de l'arrière vers l'avant, d'une manière franche et sans heurt .


• Veillez à ce que votre empreinte passe en totalité sur le lecteur.

• Effectuez un geste semblable à l'ouverture du coffre-fort.


• Enregistrez plusieurs empreintes digitales, au cas où l'un de vos doigts serait coupé ou blessé.

• Le lecteur pourrait ne pas bien lire vos empreintes digitales si vos mains sont huileuses, enduites de lotion ou sales.

### Bon

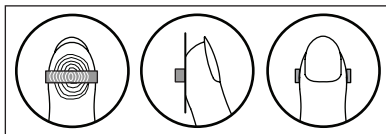

### Mauvais

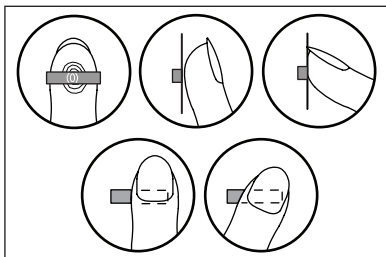



## POUR ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES

*Pour des raisons de sécurité, vous devez enregistrer votre empreinte digitale.*

*Vous pouvez enregistrer jusqu'à 28 empreintes digitales.*


1. Pour enregistrer une empreinte digitale, appuyez sur le bouton de réinitialisation rouge (6) à l'intérieur du coffre-fort. Un signal sonore retentit et le témoin vert s'allume.

2. Tandis que la lumière verte clignote, faites glisser un doigt sur le lecteur. Le retentissement d'un seul signal sonore indique que la lecture a réussi.

Répétez la lecture du même doigt en vous assurant qu'un seul signal sonore retentit chaque fois que la lecture réussit. Le lecteur « apprend » au fil des lectures à reconnaître votre empreinte digitale. Au bout de cinq lectures, peut-être davantage, deux signaux sonores retentissent, ce qui indique que votre empreinte digitale a bien été enregistrée.

Le clignotement du témoin rouge et le retentissement de quatre signaux sonores indiquent l'échec de la lecture. Poursuivez dans ce cas les lectures dès que le témoin vert est allumé, mais souvenez-vous que trois échecs consécutifs interrompent la séance d'enregistrement. Vous devrez alors recommencer depuis l'étape 1.

3. Répétez les étapes 1 et 2 afin d'enregistrer 28 empreintes digitales au maximum. Si vous tentez d'enregistrer plus de 28 empreintes, le témoin rouge clignote et quatre signaux sonores retentissent.

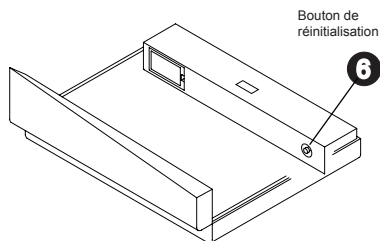

## OUVRIR LE CAS À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DIGITALE ENREGISTRÉE


1. Appuyez sur la touche DÉMARRAGE (2). Un signal sonore retentit et le témoin vert s'allume.

2. Le témoin vert étant allumé, faites glisser sur le lecteur un doigt dont l'empreinte est enregistrée.

Le retentissement de deux signaux sonores et le clignotement du témoin vert indiquent que la lecture a réussi. La porte du coffre-fort s'ouvre.

Le clignotement du témoin rouge et le retentissement de quatre signaux sonores indiquent l'échec de la lecture. Effectuez dans ce cas une nouvelle tentative de lecture dès que le bouton vert est allumé, mais souvenez-vous que trois échecs consécutifs interrompent le fonctionnement du lecteur. Vous devrez alors recommencer depuis l'étape 1.

Pour fermer le cas, poussez le couvercle jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.


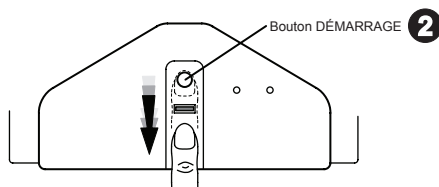


## POUR VIDER LA MÉMOIRE DE TOUTES LES EMPREINTES DIGITALES ENREGISTRÉES

Appuyez et maintenez le bouton rouge de réinitialisation (6) et appuyez sur le bouton DÉMARRAGE (2). L'effacement de toutes les empreintes digitales est confirmé par le retentissement de deux signaux sonores et le clignotement du témoin rouge.

**IMPORTANT :** Une fois que toutes les empreintes digitales enregistrées sont effacées, vous pouvez ouvrir votre coffre-fort en appuyant sur le bouton DÉMARRAGE (2). Pour des raisons de sécurité, vous devez enregistrer votre empreinte digitale de manière à ce que le coffre-fort ne reconnaisse que les empreintes digitales enregistrées.

Le remplacement des piles n'efface pas les empreintes digitales enregistrées.

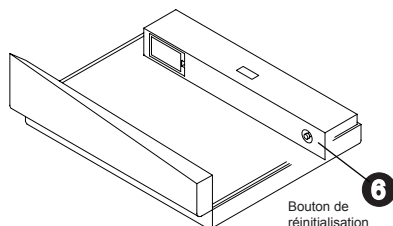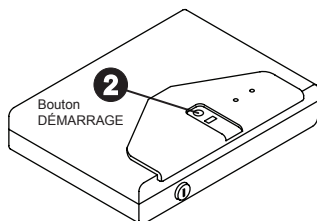

## FIXATION DU COFFRET AVEC LE CABLE


Pour des performances optimales, l'affaire devrait être installé dans un endroit isolé, sec et sécuritaire



**LE CAS DOIT TOUJOURS ÊTRE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**NOTE:** Ce cas est conçu pour être fixé à un câble qui est attaché à un objet fixe. Le défaut de le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté de l'affaire.

Pour sécuriser l'affaire à un objet fixe, la boucle du câble autour de l'objet et placez petite extrémité du câble dans l'encoche sur le côté du boîtier. Astuce l'extrémité du câble vers le bas tout en insérant dans l'encoche. Verrouiller le cas assurera l'extrémité du câble dans le boîtier.

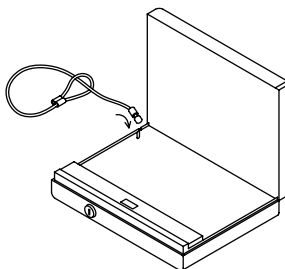

**NOTE SUR LE CAS DE BLOCAGE:** L'affaire doit être en position verticale, comme le montre la figure 1, pour une performance optimale. L'impossibilité de stocker le boîtier en position verticale correcte compromettre la sécurité et la sûreté de l'affaire.

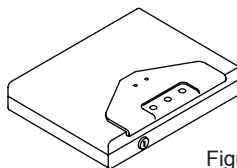


Figure 1

**REMARQUE:** Cet appareil n'est pas un département californien de la Justice approuvé dispositif de sécurité des armes à feu de.

### IMPORTANT

Gardez vos clés dans un endroit sûr, loin des enfants. Gardez le présent document de votre numéro de série dans un endroit sûr, séparé de votre . Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés et n° de série sur le site Web sécurisé de Stack-On – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com), à la rubrique Service. Une fois que vous aurez enregistré vos n° de clés, vous pourrez accéder instantanément à ces renseignements essentiels, au cas où vous perdriez vos clés ou auriez besoin d'en commander un nouveau jeu. Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement.

### Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

No de série \_\_\_\_\_ Numéro de clé (le cas échéant) \_\_\_\_\_

Dimensions de l'unité \_\_\_\_\_

Description de l'unité \_\_\_\_\_

Nom du propriétaire \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Adresse du propriétaire \_\_\_\_\_ No d'appartement \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Téléphone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Télécopieur: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Courriel du propriétaire: \_\_\_\_\_

Signature du propriétaire \_\_\_\_\_ Signature du notaire \_\_\_\_\_

Mon mandat expire le: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sceau du notaire

### SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Numéro de la carte: \_\_\_\_\_

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) \_\_\_\_\_

9/07

## **GARANTIE RESTREINTE D'UN AN ARMOIRES D'ACIER ET CAS À PISTOLETS**

Les armoires d'acier et cas à pistolets de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garanties exemptes de défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur.

Si vous croyez que votre armoire d'acier ou cas à pistolets présente un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie d'un an, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, à l'adresse mentionnée plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company  
1360 Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie d'un an et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES ARMOIRES D'ACIER ET CAS À PISTOLETS.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUTE ARMOIRE D'ACIER OU CAS À PISTOLETS.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opción de Servicio.

Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Así solamente usted tendra acceso a esta información.

# Serie:


## IMPORTANTE

- Registre el número de serie que aparece en la etiqueta
- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños

**NO ALMACENAR LAS CLAVES DE ESTE DOCUMENTO O EN EL CASO.**

## CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Tecla para comenzar
3. Grabadora de Huellas digitales
4. Luz indicadora roja
5. Luz indicadora verde
6. Botón de reajuste
7. Compartimiento para las baterías/pilas

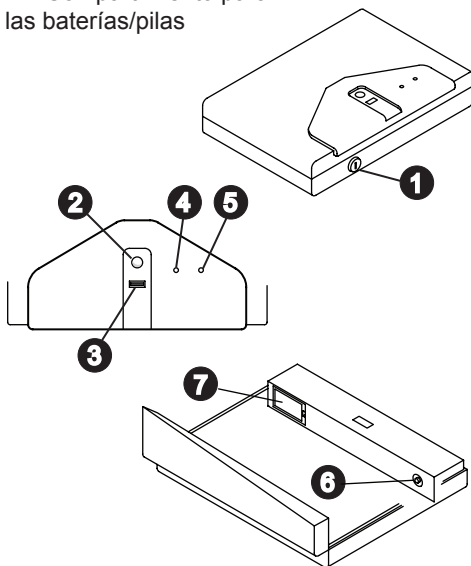

## PARA COMENZAR

*Cuando usted primero reciba su portafolio portatil usted necesitará que abrir la cubierta con la llave para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas son incluidas y están situadas adentro del portafolio.*

NOTA: La llave se le ha proporcionado en caso de que usted pierda o olvide su código de seguridad o las baterías/pilas esten bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar otra llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente del portafolio. Vea la sección con respecto a llaves de reemplazo para más información.

Para abrir el portafolio, inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la cubierta se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la cubierta.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

**NOTA:** No mezcle las pilas nuevas con las viejas. No mezcle las pilas alcalinas con las recargables.


Tire de la espuma hacia arriba y lejos del compartimiento de la batería. Quite el compartimiento de la batería empujando la lengüeta y tirando el compartimiento como se muestra.

Instale (4) baterías alcalinas AAA como se muestra.

Para reinstalar el compartimiento de la batería, conectar la parte de atrás de su lugar y cierre.

**PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado de no pellizcar ninguno de los alambres mientras que este reinstalando el compartimiento del pilas.

**NOTA:** Si las baterías/pilas estan bajas la luz roja se encenderá mientras que el portafolio se este abriendo. Sustituya por 4 baterías/pilas nuevas del alkalino de AAA como se muestra.

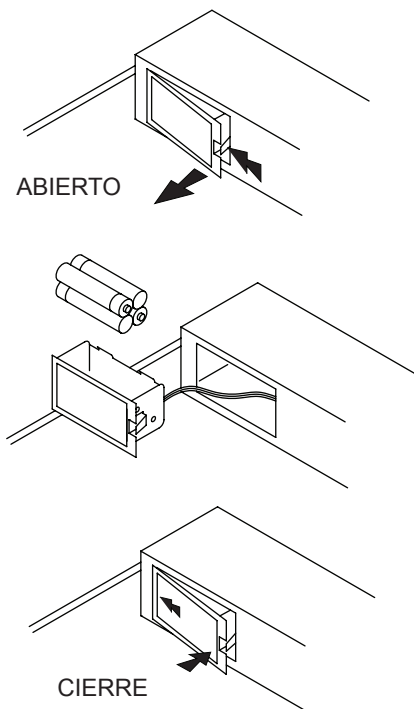


La primera vez que instale las baterías, puede abrir la caja pulsando el botón de inicio (2). Por razones de seguridad usted debe registrar su huella digital después de instalar las baterías.

## SURGERIENCIAS PARA LA GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES


En orden de mejorar el índice de identificación de sus huellas digitales por favor siga estas sugerencias:

- Grabe su huella resbalando su dedo sobre la grabadora de huellas en una forma recta repasando de frente hacia atrás tomándose de 1 a 2 segundos para hacer la grabacion

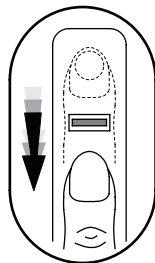


- Asegurese de que sus dedos e huellas digitales crucen la grabadora de huellas completamente
- Utilizando el mismo movimiento al abrir la caja fuerte
- Grabe varias de sus huellas digitales en caso de que usted sostenga una cortada o lesión a un dedo e huella que usted ha grabado
- Si sus manos tienen aceite, loción o si sus manos estan sucias las huellas digitales no se grabaran correctamente

### Correcto

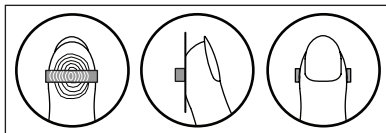

### Incorrecto

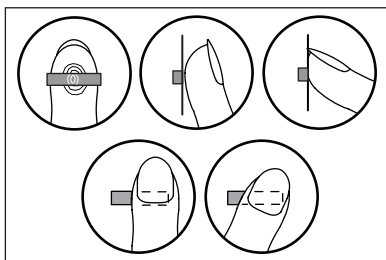

## GRABANDO SUS HUELLAS DIGITALES:

*Para su seguridad usted tiene que grabar sus huellas digitales.*

*Usted puede grabar hasta 28 huellas digitales*


1. Para grabar sus huellas digitales, presione el Boton de Reajuste (6) localizado por dentro de su caja fuerte. Sonara un “bip” y una luz verde comenzara a parpadiar.

2. Mientras que la luz verde este parpadiando, repase un dedo sobre la grabadora de huellas digitales. Cuando oiga un (1) “bip” se ha grabado su huella con exito.

Repita la grabacion de huella del mismo dedo mientras oyendo el “bip” de exito cada vez. Mientras usted continue grabando su huella, la grabadora esta “aprendiendo” su huella digital. Despues de un minimo de quatro grabaciones o posiblemente mas la caja fuerte eventualmente sonara 2 “bips” indicando que su huella digital se ha grabado con exito

Si la grabadora de huellas falla, la luz roja va ha parpadiar y sonaran 4 “bips”. Continue grabando despues de que la luz verde prenda PERO tome nota de que si falla de grabar sus huellas 3 veces se terminara la session de grabacion y usted necesitara que comenzar otra vez desde el principio o sea desde el paso numero 1.

3. Repita los pasos 1 al 2 para grabar hasta 28 huellas digitales. Si usted trata de grabar mas de 28 huellas digitales, la luz roja comenzara ha parpadiar y sonaran 4 “bips”.

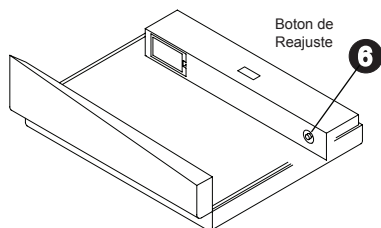

## ABRIENDO EL CASO USANDO UNA HUELLA DIGITAL


1. Precione el boton indicando COMENZAR (2). Sonara un “bip” y una luz verde debe de encenderse.

2. Pase el dedo de la huella grabada hacia la grabadora de huellas mientras de que la luz verde este encendida.

La grabadora de huellas ha grabado su huella con exito si suenan 2 “bips” y la luz verde parpadea, la puerta de su caja fuerte debe de abrirse.

Si la grabadora de huellas no funciona correctamente, la luz roja parpadea y habra 4 “bips”. Trate de grabar su huella otra vez despues de que la luz verde vuelva a incender PERO tome nota que despues de 3 fallas la grabadora se apagara automaticamente. Usted tendra que volver ha comenzar desde el principio o sea desde el primer (1) paso.

Para cerrar la caso, presione la cubierta hasta que esta se trabe.

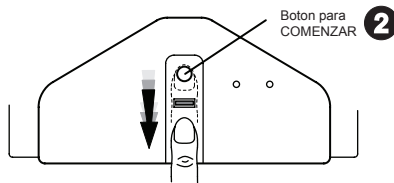


## BORRANDO TODAS LAS HUELLAS GRABADAS DE LA MEMORIA

Presione y mantenga el Boton de Reajuste (6) para abajo y despues presione el boton para COMENZAR (2), cuando suenen 2 "bips" y la luz roja parpadee, todas las huellas digitales se han borrado

NOTA: Después de que usted borre todas las huellas digitales que estan grabadas, su caja fuerte se abrirá presionando la tecla indicando START (2)e COMENZAR. Para su seguridad usted debe grabar su huella digital para que la caja fuerte nadamas lea solamente las huellas digitales grabadas.

Cuando usted substituye las baterías las huellas digitales ya registradas no se borrarán.

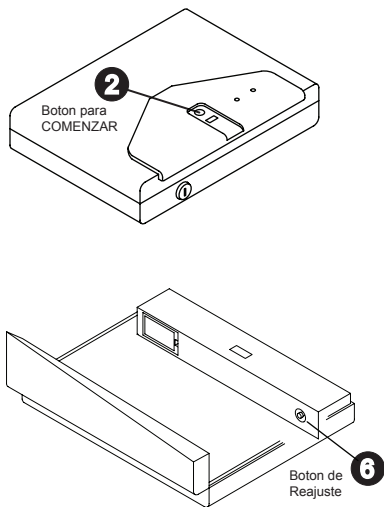

## ASEGURANDO EL CASO CON EL CABLE


Para un rendimiento óptimo, el caso debe ser instalado en una zona aislada, seca y segura



**EL CASO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NOTA: Este caso está diseñado para ser asegurado con un cable que está conectado a un objeto fijo. El no hacerlo así en peligro la seguridad y la protección del caso.**

Para asegurar el caso de un objeto fijo, debe pasar el cable alrededor del objeto y el lugar extremo pequeño del cable en la muesca en el lateral de la caja. Incline el extremo del cable hacia abajo mientras se inserta en la ranura. Bloqueo del caso se asegure el extremo del cable dentro de la caja.

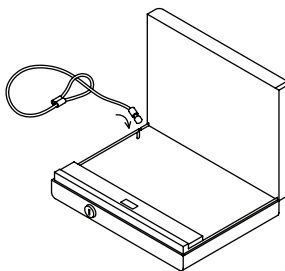

**NOTA DE CIERRE DEL CASO:** El caso tiene que estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para un rendimiento óptimo. No almacenar en el caso de la posición vertical correcta comprometerá la seguridad del caso.

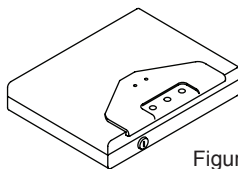


Figura 1

**NOTA:** Esta unidad no es un dispositivo de seguridad del Departamento de Justicia de arma de fuego aprobado California.

### IMPORTANTE

Mantenga sus claves en un lugar seguro, lejos de los niños. Guarde este documento con su número de serie en un lugar seguro y apartado del caso. Para pedir un reemplazo para la llave, siga las instrucciones en la hoja atada.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opción de Servicio.

Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.

Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

7. Envíe la información completa a:  
Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



## **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO GABINETES DE ACERO Y CASO PISTOLAS**

Los Gabinetes de Acero y Caso de Pistolas de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Gabinete de Acero o Caso Pistolas durante el período de garantía de un año, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de un año y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UN GABINETE DE ACERO O CASO DE PISTOLAS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER GABINETE DE ACERO O CASO DE PISTOLAS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.